#### Información general de seguridad

#### ▲ ADVERTENCIA

- La Palanca DUAL CONTROL ST-M530/ST-M535 se usa para hacer los cambios y frenar
- segúrese que comprende bien y está acostumbrado con las operaciones de los cambios y frenado de su bicicleta. Consulte la figura por el método de operación.
- El frenado se puede realizar sólo con la palanca DUAL CONTROL. Si usa la palanca de liberación de cambio de engranajes (Palanca de liberación auxiliar) para frenar, la palanca de liberación se podría dañar y podría perder el control de la bicicleta, lo que puede resultar en un accidente
- SI la unidad interna de la palanca DUAL CONTROL se daña, la palanca se moverá hacia debajo de la posición normal de la palanca, v se podría mover a una posición donde resulte difícil de frenar. Si sucede eso, deberá de dejar de conducir la
- Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden
- dañar v/o hacer fallar la cadena.
- · Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.
- Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión reforzados disponibles. Asegúrese de verificar el cuadr antes de seleccionar que tipo de pasador usar. Si se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada,no podrá logral la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga

n Iro	Cadena	Pasador de conexión reforzado	Herramienta para cadenas
	Cadena superangosta de 9 velocidades como la CN-7701 / CN-HG93	Plateada Plateada	TL-CN32 / TL-CN27
r	Cadena angosta de 8/7/6 velocidades como la CN-HG50 / CN-HG40	Negra Negra	TL-CN32 / TL-CN27

- Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un pasador de extremo. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado o un pasador de extremo se dañará la cadena.
  - 0

Coniunto de

- Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la
- · Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la cadena se podría romper y provocarle heridas graves.
- Usar un conjunto de platos compatible con cadenas de 9 velocidades junto con cadenas CN-7701, CN-HG93 y CN-HG73 de Shimano. Si se usa un conjunto de platos para una cadena de 8 velocidades o menos, pueden ocurrir problemas de cambios con el conjunto de platos, o los pasadores de cadenas se pueden salir, haciendo que la cadena se rompa.
- Los dos pernos de montaje de la biela izquierda deben ser apretados alternadamente de a poco en vez de ser apretados completamente de a uno. Use una llave de torque para verificar que los pares de apriete finales se encuentran en el rango de 12 - 15 N.m. Además, después de andar aproximadamente 100 km (60 millas), use una llave de torque para volver a verifica los pares de apriete. También es importante verificar periódicamente los pares de apriete. Si los pares de apriete sor demasiado débiles o si los pernos de montaje no son apretados alternadamente en pasos, la biela izquierda se podría salir y se podría caer de la bicicleta.
- Verifique que no haya rajaduras en los brazos de la biela antes de montar la bicicleta. Si existen rajaduras, el brazo de la biela se podría romper v se podría caer de la bicicleta.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.
- Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden provocar heridas al ciclista. Le recomendamos enfáticamente que use sólo epuestos genuinos Shimano.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes.
- Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

- Además, si el rendimiento de pedaleo no parece normal, verifique eso una vez más.
  Antes de montar en la bicicleta, verifique que no haya juego o flojedad en la conexión. También, asegúrese de volver a apretar el perno de fijación de la biela en intervalos periódicos. (BB-FC, FC-PD)
- No lave el juego pedalier con chorros de alta presión de agua.
  Si siente que los cojinetes están flojos, deberá cambiar el juego pedalier
- · Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios
- Debe lavar periódicamente los platos usando un detergente neutro y luego volver a lubricarlos. Además, limpiando la cadena con detergente neutro y lubricarlos puede ser una manera efectiva de extender la vida útil de los platos y la cadena • Si la cadena se sale de los platos durante el uso, cambie los platos y la cadena.
- Cuando la cadena se encuentra en la posición indicada en la figura, la cadena y el conjunto de platos o el desviador de cambios delantero pueden tocarse y generar ruido. Si el ruido es un problema, cambie la cadena a la rueda dentada más grande siguiente de
- Engrasar los adaptadores izquierdo y derecho antes de instalarlos
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
- Este desviador de cambio delantero se debe usar sólo con un conjunto de tres platos. No se puede usar so en uno de dos platos debidoa que los lugares de cambio no coinciden.

  • Al instalar un desviador de tipo de cableado superior, elegir un cuadro que tenga tres soportes de
- envoltura de cable tal como se indica en la figura a continuación.
- Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completam ente a ambos lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se hava Asegurarse que el cable de cambio y el cable de frenos no interfieran entre sí durante el frenado. Si
- interfieren entre si, pueden obstaculizar el frenado. Instalar los cables de manera que queden un poco flojos de manera de poder girar el manillar completamente en ambas dirección.

   Para el cable de cambio (SIS-SP41) se usa una grasa especial. No usar grasa DURA-ACE u otro tipo de grasa, de lo contrario
- el funcionamiento del cambio se podría ver afectado.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que
- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando
- Si el líquido de frenos que se usa en los frenos de disco de aceite es del tipo que tiende a adherirse las partes de plástico de
- la palanca de cambios, puede hacer que esas partes de plástico se rajen o se decoloren. Por lo tanto, se debe asegurar que el líquido de frenos no se adhiera a estas partes de plástico. El aceite mineral que se usa en los frenos de disco de SHIMANO no provoca rajaduras ni decoloraciones si se adhiere a las
- partes de plástico, pero esas partes antes deben de ser limpiadas con alcohol para evitar que se adhieran partículas extrañas. Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal
- Por cualquier pregunta respecto a los métodos de uso y mantenimiento, consultar en el lugar donde lo compró.

#### Instrucciones de servicio técnico

SI-6KBFB-001

# Sistema de transmisión delantero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Deore ST-M530 / ST-M535 SIS-SP41 FD-M530 / FD-M531	
SIS-SP41	
FD-M530 / FD-M531	
FD-M530 / FD-M531	
32 / FC-M533-K, FC-M542 / FC-M543-K	FC-M521
-	BB-ES25-AK
CN-HG53	
SM_SD17 / SM_RT17	
	CN-HG53 SM-SP17 / SM-BT17

## Especificaciones

esviador de cambio delantero	X = Disponible
odelo	FD-M530 / FD-M531
licable para tipo normal y tipo cableado superior	X
ferencia de dientes del conjunto de platos	22T
slivello minimo tra punto più alto e intermedio	12T
ámetro de la abrazadera del desviador de cambio delantero	S, M, L
igulo de los tirantes traseros inferiores (α)	63° - 66°, 66° - 69°
nea de la cadena anlicable	50 mm

### S (28,6 mm), M (31,8 mm), L (34,9 mm) Al usar el tamaño S, M, usar una band de instalación con un diámetro de 28,6 mm. 31.8 mm e instalarla en un adaptador de tamaño L.

## Conjunto de platos

Modelo	FC-M532 / FC-M533-K	FC-M542	FC-M543-K
Combinación de los dientes del conjunto de platos	44-32-22T / 48-36-26T	44-32-22T	44-32-22T / 48-36-26T
Diámetro del circulo de los pernos	104 mm / 64 mm	104 mm	/ 64 mm
Largo de la biela	170 mm, 175 mm	170 mm	, 175 mm
Línea de la cadena	50 mm	50	mm
Ancho de la envoltura del juego pedalier	68, 73 mm	68, 7	3 mm
Medida de la rosca de la cazoleta del juego de pedalier	BC1.37 (68, 73mm)	BC1.37 (6	68, 73mm)

#### Conjunto de platos

Modelo	FC-M521
Combinación de los dientes del conjunto de platos	44-32-22T / 48-36-26T
Diámetro del circulo de los pernos	104 mm / 64 mm
_argo de la biela	170 mm, 175 mm
Medida de la rosca del pedal	BC 9/16" x 20 T.P.I.
Juego pedalier aplicable	BB-ES25-AK

■ Haciendo el cambio

Juego de pedaller	
Modelo	BB-ES25-AK
Largo del eje fijo	121 mm
Línea de la cadena	50 mm
Ancho de la envoltura del juego pedalier	68 mm
Medida de la rosca de la cazoleta del juego de pedalier	BC1.37 (68 mm)
Grosor de la envoltura de la cadena	1.8 mm

Diámetros de las abrazaderas

Angulo de los tirantes

#### Usando las palancas

Aiuste del recorrido de la palanca

más cómodo para el cambio y el frenado.

# ■ Usando la palanca de freno

Se recomienda ajustar los recorridos de las palancas al recorrido

La palanca vuelve siempre a su posición original cuando se suelta pués de hacer el cambio. Al usar la palanca, se debe asegurar siempre de girar al mismo tiempo la biela.


Para cambiar de un plato menor a un plato mayor Al empujar una vez la palanca, se hace el cambio de a un plato alavez de un plato menor a un plato mayor.





Para cambiar de un plato mayor a un plato menor Al empujar una vez la palanca, se hace el cambio de un plato a la vez de un plato menor a un plato mayor Por ejemplo:

del plato mayor al plato intermedio

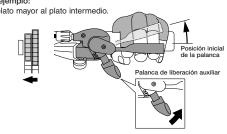

\* Consulte las Instrucciones de servicio técnico por separado para detalles sobre la instalación de FC-M521/BB-ES25-AK. Instalación del conjunto de platos y el desviador de cambio delantero

#### Instalar usando el procedimiento indicado en la figura.

- 1, 2 Usar la herramienta especial TL-FC32 para instalar la adaptador derecha (rosca hacia la izquierda) y la adaptador izquierda (rosca hacia la derecha).
  - Par de apriete: 35 50 N·m {350 500 kgf·cm}
- 3 Insertar la leva derecha.

< FC-M532 / FC-M542 >

Tipo banda

- Colocar la sección A de la leva izquierda en el eje de la leva derecha donde la ranura es más ancha.
- Use el TL-FC16 para apretar la tapa.
- Par de apriete: 0,7 1,5 N·m {7 15 kgf·cm}
- Empuje la placa de tope y verifique que el pasador de placa está bien en su lugar, y luego apriete el perno de la biela izquierda. Nota: Cada uno de los pernos debe ser apretado bien parejo igual a 12 - 15 N·m {120 - 150 kgf·cm}


Tipo ménsula


## ■ Método de instalación del espaciador


- (1) Verifique si el ancho de la envoltura del pedalier es de 68 mm o 73 mm
- (2) A continuación, instale el adaptador mientras consulta las ilustraciones a continuación




#### < FC-M533-K / FC-M543-K >

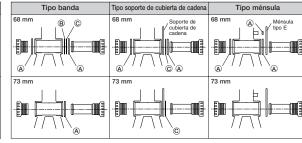


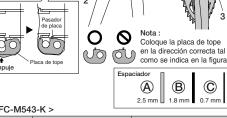

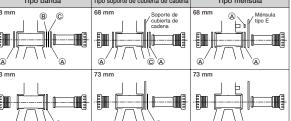

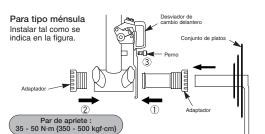

Ajustar y luego instalar el desviador de cambio delantero tal como se indica en la figura. No desmontar el bloque de

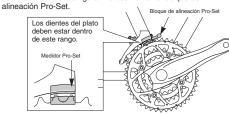




En el caso de cuadro de carbono, puede ser necesario disminuir el par de apriete de manera de evitar que se dañe el

cuadro. Consulte con el fabricante de la bicicleta o el cuadro respecto al nivel adecuado del par de apriete para el cuadro de

#### Largo de la cadena

Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor v la rueda dentada mayor)

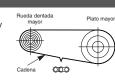

### Instalación de la palanca

Usar un manillar de diámetr exterior máximo de 32 mm. Par de apriete : 6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm} En el caso de manillares de carbono, puede ser necesario


disminuir el par de apriete de manera de evitar que se dañen los manillares. Consulte con el fabricante de la bicicleta o los manillares respecto al nivel adecuado

# Ajuste del SIS

Se debe seguir el orden descrito a continuación

# 1. Ajuste de tope interior


Retirar primero el bloque de alineación Pro-Set, Luego, colocar de forma que la separación entre la placa interior de la guía de cadena y la cadena sea 0 - 0,5 mm.

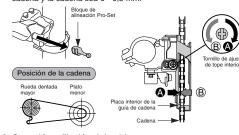

#### 2. Conexión y fijación del cable Accione la palanca 2 veces o más para ajustar la palanca a la

(C)

posición inferior. Después de retirar la cubierta, coloque el extremo del cable en el gancho. En esta condición, accione la palanca 2 veces o más para ajustar la palanca en la posición superior, y luego pase el cable por el perno de ajuste de la envoltura del cable v tire completamente del cable. Después accione la palanca para ajustar la palanca a la posición inferior e instale la cubierta

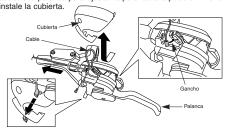

#### Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme.

Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de envoltura del cable.




# FD-M530



# < Tipo normal >



5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm} Luego de eliminar la flojedad del cable, volver a aseguralo en el

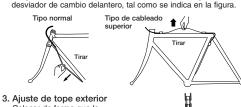


Colocar de forma que la senaración entre la placa exterior de la guía de cadena v la cadena sea de 0 - 0.5 mm



Al aiustar, colocar la cadena en la rueda dentada mayor, y adelante, colocar la cadena en el plato intermedio. Ajustar usando el casquillo de ajuste de la envoltura del cable de forma que la separación

. Ajuste del plato intermedio



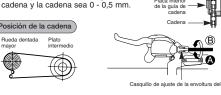

## 5. Guía para localización de fallas

Después de realizar los pasos 1 al 5, mover la palanca de cambios para verificar el funcionamiento. (También es útil en caso que resulte difícil hacer los cambios.)

Si la cadena se cae hacia el Apretar hacia la derecha el

	lado de la biela	tornillo de ajuste de tope exteri (aprox. 1/4 de vuelta).
	Si el cambio del plato intermedio al plato mayor se hace con dificultad	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exteri (aprox. 1/8 de vuelta).
	Si el cambio del plato intermedio al plato menor se hace con dificultad	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope interio (aprox. 1/4 de vuelta).
	Si la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocan en el plato mayor	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope exteri (aprox. 1/8 de vuelta).
	Si la cadena y la placa exterior del desviador de cambio delantero se tocan	Aflojar hacia la izquierda el tornil de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).

en el plato mayor Aflojar hacia la izquierda e Si se saltea el plato intermedio

casquillo de ajuste de la envoltura del cable (1 ó 2 vueltas). lato mayor Si la cadena y la placa Apretar hacia la derecha el asquillo de ajuste de la nvoltura del cable

cuando se cambia la cadena 1 ó 2 vueltas). a la rueda dentada mavor cuando la cadena se encuentra en el plato intermedio. Si la cadena se cae hacia el

Apretar el tornillo de ajuste de tope nterior (1/2 vuelta).

lado del juego de pedalier Si la palanca está dura al Afloiar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox

al hacer el cambio desde el

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso (Spanish)